wab design

FR Notice d 'utilisation

# FITTY

START



## AVANT TOUTE UTILISATION

Vous devez enlever le module de la montre qui est enserrée dans le bracelet silicone




Ensuite introduisez la prise USB dans une une source d'alimentation tel que le slot USB de votre ordinateur ou de votre chargeur USB mural Un indicateur de la batterie confirme que la recharge est en cours. Une fois que le module est chargé, l'indicateur de la batterie sera plein.

1

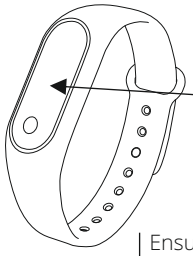Téléchargez l 'application Lefun Health sur Google play ou Apple Store cette application est gratuite .

2

Une fois la montre chargée et l'application téléchargée, il faut connecter la montre à l'application

**ATTENTION LE RÉGLAGE DE L'HEURE ET LA DATE SE FAIT AUTOMATIQUEMENT AU JUMELAGE DE LA MONTRE AVEC L'APPLICATION**



Tout d'abord jumeler votre montre et votre smartphone appuyez sur **MENU**



Appuyez sur Lefun /deconnecté




L'application recherche la montre Appuyez sur M3 ou F3 suivant la version votre montre est jumelé

Parametrez vos caractéristiques et vos objectifs quotidien

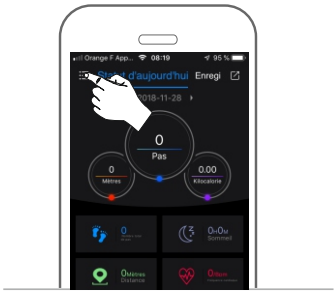


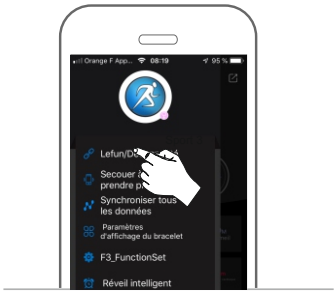retrouvez toutes vos statistiques de forme sur le résumé

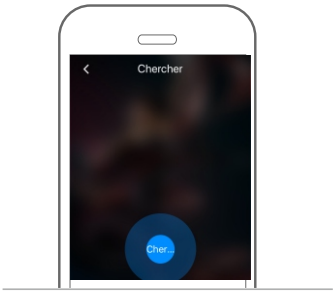


dans le menu central vous accédez aux parametrages d'affichage du bracelet

Pour obtenir une mesure précise de votre rythme cardiaque , assurez-vous que le bracelet est suffisamment serré, sans toutefois vous gêner. Votre montre doit également être placée à environ 1 cm de l'os du poignet.

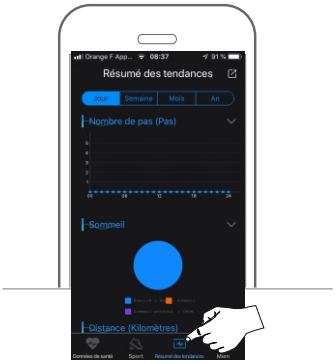**Notre notice évolue au gré des MAJ n'eshitez à telechargez nos notices régulièrement sur www.wabfit.com**

## MODE SPORT ET FORME - COURSE -MARCHE-MARCHE RAPIDE ....

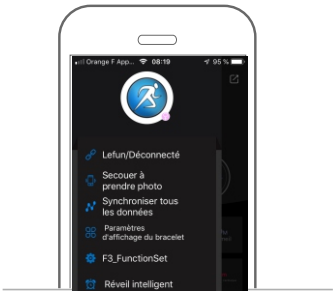


pour le mode sport
appuyer sur course en exterieur




Appuyez sur démarrer
et acceptez le suivi GPS
pour suivre votre course

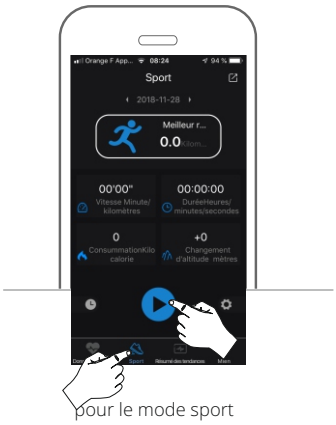


suivez votre parcours
directement sur votre carte de
geolocalisation

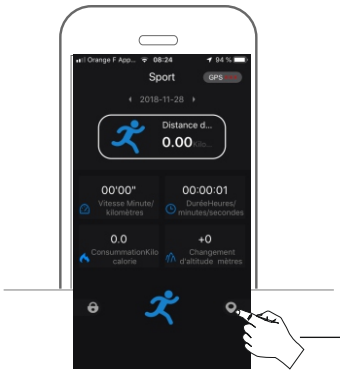


arretez votre course ou
votre marche rapide
en appuyant sur le bonhomme bleu

a partir du menu santé
calculez en direct vos moyennes
et en appuyant en haut de l'ecran
sur les informations en blanc accédez
au différentes options de santé

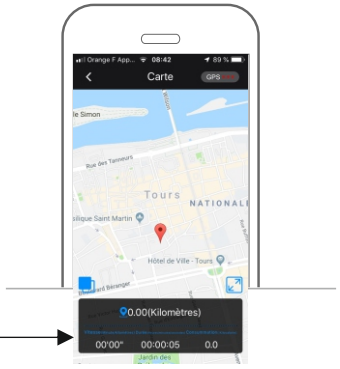


Rythme de votre sommeil

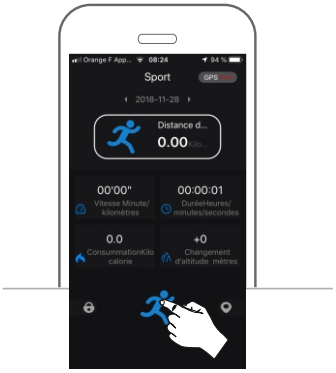


Rythme cardiaque

Tension Arterielle
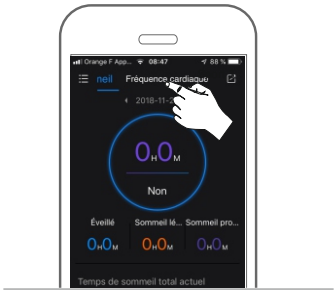
## MODE DÉFILEMENT ECRAN TACTILE

**ATTENTION LE RÉGLAGE DE L'HEURE ET LA DATE SE FAIT AUTOMATIQUEMENT AU JUMELAGE DE LA MONTRE AVEC L'APPLICATION**

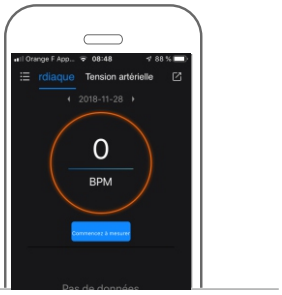Effleurer le bas de l'ecran et
appuyez 2 secondes pour accéder
aux différents menus de la montre

**Précaution d'emploi**

Merci de lire ces précautions d'emploi avant le premier usage de l'appareil. Tout problème survenant alors que l'utilisateur n'a pas lu au préalable ces précautions ne relèvera pas de la responsabilité de Wabdesign® ou de ces distributeurs

Ne pas utiliser l'appareil pour d'autres fonctions que celles décrites dans le manuel.
Ne pas faire subir à l'appareil de chocs violents ou de secousses violentes, sous peine de lui causer de sérieux dysfonctionnements.
Ne pas utiliser, ou placer, l'appareil dans des lieux trop chauds, trop humides, ou fortement magnétiques.
Ce produit n'est pas étanche
Lorsque des matériaux se trouvent sur l'appareil, l'essuyer avec une serviette ou un vêtement doux. Ne pas nettoyer l'appareil avec des solvants inflammables tels que l'alcool, le benzène, des diluants, etc.
Ne pas démonter et remonter l'appareil par vous-même ; dans le cas contraire, la garantie ne pourrait plus s'appliquer à l'appareil.
Ne pas secouer l'appareil ou lui infliger des chocs alors qu'il est connecté à un ordinateur.
Recharger les batteries au maximum.
En cas de réaction allergique au contact du bracelet plastique, consulter immédiatement un médecin.
Température d'utilisation : 0-40°C

**ATTENTION** Nos montres et bracelets enregistrent des données et les analysent ; ces données sont à titre informatif elles ne remplacent en aucun cas un suivi par un médecin

Ce logo signifie qu'il s'agit d'un équipement électrique et électronique contenant des substances dangereuses pouvant avoir des effets potentiels sur l'environnement et la santé humaine.
Ces produits sont donc à traiter en tant que déchets assujetties à la directive 2012/19/EU du 4 juillet 2012, relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques. Ils ne doivent donc pas être jetés avec les déchets municipaux non triés, mais remis à des déchetteries ou des systèmes de reprises et de collecte mis à votre disposition par les collectivités locales.

CE RoHS