


AVANT TOUTE UTILISATION

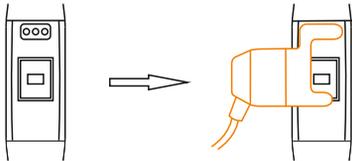

Chargez la Hiky pendant deux heures avant sa première utilisation.  
Assurez-vous que les bornes du socle soient bien alignées avec les contacts de charge situés à l'intérieur du chargeur  
Branchez la grande extrémité du câble USB à une source d'alimentation.  
Un indicateur de la batterie confirme que la recharge est en cours. Une fois que le module est chargée, l'indicateur de la batterie sera plein.

Compatibilité IOS (APPLE) 7 et plus - Android 4.3 et plus



Téléchargez l'application WearHealth sur Google play ou Apple Store cette application est gratuite.



IOS App



Google play




Android App




Une fois la montre chargée et l'application téléchargée, il faut connecter la montre à l'application




enregistrez vous avec votre mail et créez votre mot de passe

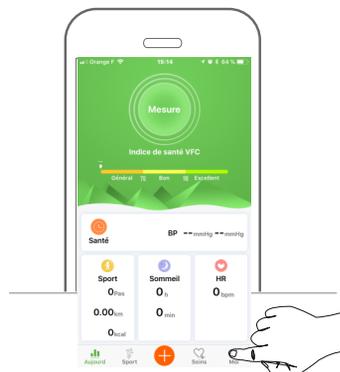

Appuyez sur l'onglet « moi »

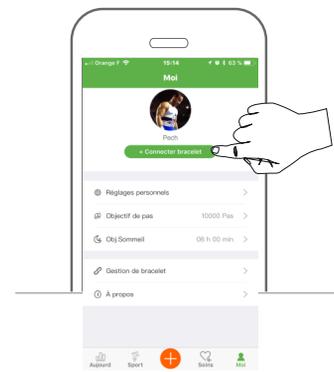

enregistrez votre pseudo et vos mensurations et allez ensuite dans connecter bracelet pour le connecter

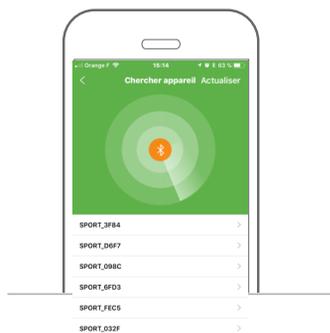


l'application se jumelle à votre montre



vous pouvez régler vos notifications dans le menu gestion de bracelet

Pour obtenir une mesure précise de votre rythme cardiaque, assurez-vous que le bracelet est suffisamment serré, sans toutefois vous gêner. Votre montre doit également être placée à environ 1 cm de l'os du poignet.

## MODE SPORT

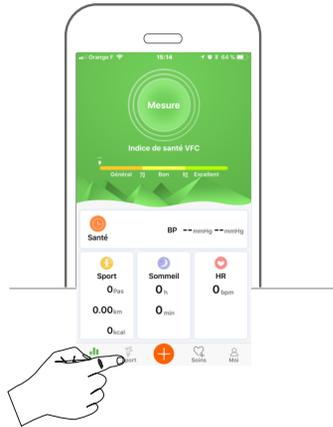

Appuyez sur le mode sport



Appuyez pour débutez votre course


vous pouvez configurer les fonctions de notifications d'appels ou message texte via le volet configuration mais aussi paramétrer votre réveil , vos objectifs ou vous connecter sur l'application santé (health) de votre smartphone ou bien vérifier la mise à jour de l'application

## Ecran tactile couleur de la Hiky

POUR NAVIGUER SUR L'ECRAN DE LA HIKY VEUILLEZ AFFLEURER L'ECRAN PAR PETITE TOUCHES

Heure/date/batterie	Calories dépensées	Distance parcourue	Nombre de pas	Frequence cardiaquel	Tension Arterielle	N°de série	find phone
10:09 17-10-29 29999 1000	KCAL 1001	KM 8.83	Steps 90000	bpm/m 88	mmHg ↑ 120 ↓ 80	OFF/ON G16/V3.4 024A	Find
				<p>APPUYEZ LONGUEMENT SUR L'ECRAN POUR DÉCLENCHER LA FONCTION UNE VIBRATION VOUS INDIQUERA QUE LE CALCUL DE LA FONCTION EST FINALISE</p>		Power ON/OFF	Appuyez 3 secondes valable sur la connexion bluetooth à 10 metres

## Mode Sport

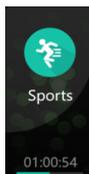

Appuyez 3 secondes pour déclencher le mode sport qui enregistrera simultanément la distance le nombre de pas et la fonction cardio .  
Idéal pour le running

### Précaution d'emploi

Merci de lire ces précautions d'emploi avant le premier usage de l'appareil. Tout problème survenant alors que l'utilisateur n'a pas lu au préalable ces précautions ne relèvera pas de la responsabilité de Wabdesign® ou de ces distributeurs

Ne pas utiliser l'appareil pour d'autres fonctions que celles décrites dans le manuel.  
Ne pas faire subir à l'appareil de chocs violents ou de secousses violentes, sous peine de lui causer de sérieuses dysfonctionnements.  
Ne pas utiliser, ou placer, l'appareil dans des lieux trop chauds, trop humides, ou fortement magnétiques.  
Ce produit n'est pas étanche  
Lorsque des matériaux se trouvent sur l'appareil, l'essuyer avec une serviette ou un vêtement doux. Ne pas nettoyer l'appareil avec des solvants inflammables tels que l'alcool, le benzène, des diluants, etc.  
Ne pas démonter et remonter l'appareil par vous-même ; dans le cas contraire, la garantie ne pourrait plus s'appliquer à l'appareil.  
Ne pas secouer l'appareil ou lui infliger des chocs alors qu'il est connecté à un ordinateur.  
Recharger les batteries au maximum.  
En cas de réaction allergique au contact du bracelet plastique, consulter immédiatement un médecin.  
Température d'utilisation : 0-40°C

### ATTENTION

Nos montres et bracelets enregistrent des données et les analysent ; ces données sont à titre informatif elles ne remplacent en aucun cas un suivi par un médecin



Ce logo signifie qu'il s'agit d'un équipement électrique et électronique contenant des substances dangereuses pouvant avoir des effets potentiels sur l'environnement et la santé humaine.  
Ces produits sont donc à traiter en tant que déchets assujetties à la directive 2012/19/EU du 4 juillet 2012, relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques. Ils ne doivent donc pas être jetés avec les déchets municipaux non triés, mais remis à des déchetteries ou des systèmes de reprises et de collecte mis à votre disposition par les collectivités locales.

CE RoHS